# CONDIZIONATORE D'ARIA (Impianto Separato di Tipo montato a Parete) Manuale Utente

Prima di usare il vostro condizionatore d'aria leggere attentamente questo manuale e tenere a portata di mano per riferimento futuro.

Prima dell'installazione, questo condizionatore d'aria deve essere sottoposto all'approvazione dell'azienda che fornisce l'elettricita (Norma EN 61000-2, EN 61000-3).

# **INDICE**

Istruzioni di sicurezza3
Prima dell'uso operativo8
Introduzione9
Sicurezza elettrica10
Istruzioni di funzionamento12
Manutenzone e controlli26



# // DATI DA REGISTRARE

Annotare qui sotto il tipo di modello e il numero di serie:

#### Model #

#### Serial #

Le suddette informazioni si possono trovare sulla targhetta riportata a lato di ciascun'unità.

#### Nome del rivenditore

#### Data di acquisto

Pinzare la ricevuta di acquisto a questa pagina, in modo da averla disponibile in futuro nell'eventualità che dovesse servirvi per questioni di garanzia o come prova di acquisto.



# LEGGERE QUESTO MANUALE

Il manuale contiene molti suggerimenti utili su come usare e mantenere appropriatamente il condizionatore d'aria. Un minimo di cura preventiva da parte vostra potrà farvi risparmiare molto tempo e molto denaro durante il ciclo di vita del condizionatore d'aria.

Molti dei problemi che si riscontrano comunemente possono essere risolti consultando la tabella della guida ai malfunzionamenti. In caso di problemi, consultare prima la nostra tabella di guida ai malfunzionamenti; questo potrebbe rendere non necessario chiamare il servizio di assistenza.



# **AVVERTENZA**

- Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato per effettuare ogni intervento di riparazione di questo prodotto.
- Rivolgersi ad un addetto del mestiere per effettuare l'installazione di questo prodotto.
- Il condizionatore d'aria non è stato progettato per essere usato da bambini o da persone inabili senza la necessaria supervisione.
- Si deve prestare attenzione a che i bambini non usino il condizionatore d'aria per giocare.
- Qualora fosse necessario cambiare il cordone di alimentazione, la sostituzione deve essere eseguita da personale tecnico autorizzato usando solo parti di ricambio autentiche.
- Il lavoro d'installazione deve essere eseguito in conformità alle norme vigenti, solo da personale tecnico qualificato e legalmente autorizzato.



# Istruzioni di sicurezza

È necessario seguire le seguenti istruzioni per prevenire lesioni all'utente o a terzi e danni alla proprietà.

■ Un uso non corretto dettato da ignoranza delle istruzioni può causare lesioni o danni, la serietà dei quali viene classificata dalle indicazioni sequenti.

**A** ATTENZIONE

Questo simbolo indica la possibilità di morte o lesioni gravi.

A PERICOLO

Questo simbolo indica la possibilità di lesioni o danni alla sola proprietà.

Gli elementi che seguono sono sempre classificati secondo i seguenti simboli.


	Non fare mai cosi
0	Fare sempre cosi



#### ■ Installazione

#### Provvedere sempre alla messa a terra.

· In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.

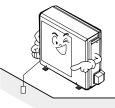

Per l'installazione del prodotto, rivolgersi sempre al centro assistenza o a un'impresa professionale del ramo.

• In caso contrario, si potrebbero verificare incendi, scosse elettriche, esplosioni o lesioni.



#### Non utilizzare cavi di alimentazione, spine o prese danneggiate.

• In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.



Collegare saldamente il coperchio della parte elettrica all'unità interna e il pannello di servizio all'unità esterna.

• Se il coperchio della parte elettrica dell'unità interna e il pannello di servizio dell'unità esterna non sono saldamente fissati, ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche dovute all'accumulo di polvere. acqua, ecc..



# Installare sempre un interruttore di sfiato dell'aria e un pannello di controllo dedicato.

 La mancata installazione può causare incendi e scosse elettriche.



# Non smontare o tentare di riparare il prodotto.


 Si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.



# **■** Operazione

# Non utilizzare la presa contemporaneamente per altri apparecchi.

 Ciò causerà scosse elettriche o incendio dovuti alla generazione di calore.

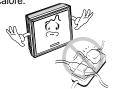

# Avere cura di non tirare il cavo di alimentazione durante il funzionamento.

 In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.




### Non tenere o utilizzare il cavo di alimentazione in prossimità di gas infiammabili o combustibili situati vicino al condizionatore.

 In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o guasti al prodotto.




# Non installare il prodotto in luoghi in cui vi sia il pericolo che cada.

• In caso contrario, si potrebbero verificare lesioni personali.

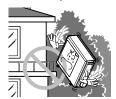

# Accertarsi che la console di installazione dell'unità esterna non sia danneggiata a causa di uso prolungato.

 Ciò potrebbe causare infortuni o incidenti.

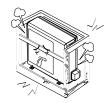

# Disimballare e installare l'unità con attenzione.

I bordi taglienti possono causare infortuni.



# Non utilizzare il cavo di alimentazione se danneggiato.

 In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.




# Scollegare l'unità in caso di rumori, odori o fumo anomali.

 In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.



# Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.

 In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.

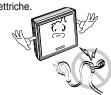

# Tenere lontano qualsiasi sorgente di fuoco.

 In caso contrario, si potrebbero verificare incendi.



## Se necessario, tenere la spia di alimentazione scollegata, tenendola dalla testa e non toccandone i poli.

• In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.




## Evitare l'ingresso di acqua nelle parti elettriche.

• In caso contrario, si potrebbero causare danni all'apparecchio o scosse elettriche.



### Provvedere a una buona ventilazione dell'ambiente in caso di impiego con fornelli e simili.

 Potrebbe verificarsi l'esaurimento dell'ossigeno.

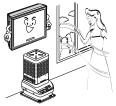

# Non sedersi sull'unità interna/esterna e non appoggiarvi nulla sopra.

 Ciò potrebbe causare infortuni causati dalla caduta dell'unità.


### Non utilizzare il cavo di alimentazione in prossimità deali utensili di riscaldamento.

• In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.



### Estrarre il cavo di alimentazione tenendolo per la testa della spina.

• In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o danni.

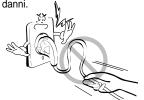

## Prima di pulire l'unità, accertarsi che l'alimentazione sia esclusa e l'interruttore spento.

• In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.



### Non aprire la bocca di aspirazione dell'unità interna/esterna durante il funzionamento.

• In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche e guasti.



#### Non toccare le parti metalliche dell'unità durante la rimozione del filtro.

• Le parti metalliche sono affilate e potrebbero causare infortuni.



## Spegnere l'interruttore di alimentazione principale in caso di inutilizzo del prodotto per lunghi periodi.

• In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o guasti al prodotto.




## Non mettere oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.

• In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.



# Nel caso in cui il prodotto venga immerso nell'acqua, rivolgersi sempre al centro assistenza.

 In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.

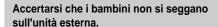

• In caso contrario, i bambini potrebbero subire gravi lesioni dovute alla caduta.






# **A**PERICOLO

#### ■ Installazione

Installare il tubo flessibile di scarico in modo da garantire uno scarico corretto e sicuro.

• In caso contrario, si potrebbero verificare perdite d'acqua.

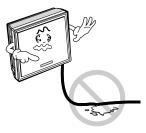


Installare il prodotto in modo che il rumore o l'aria calda provenienti dall'unità esterna non causino danni ai vicini.

 In caso contrario, potrebbero crearsi dei fastidi con i vicini.



Dopo l'installazione o la riparazione del prodotto, verificare sempre che non vi siano perdite di gas.

 In caso contrario, si potrebbero verificare guasti al prodotto.

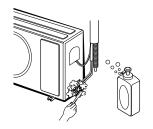

Installare il prodotto allineandolo in modo uniforme.


 In caso contrario, si potrebbero verificare vibrazioni o perdite d'acqua.



### ■ Operazione

Evitare l'eccessivo raffreddamento e ventilare i locali di tanto in tanto.

• In caso contrario, si potrebbero verificare danni alla salute.

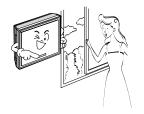

Utilizzare un panno soffice per la pulizia. Non utilizzare cera, solventi o forti detergenti.

• L'aspetto del condizionatore può deteriorarsi, cambiare colore o sviluppare crepe sulla superficie.



In caso di perdite di gas, aprire la finestra per ventilare il locale prima di azionare l'unità.

• In caso contrario, si potrebbero verificare incendi ed esplosioni.



Non utilizzare l'apparecchio per scopi specifici inerenti animali o vegetali, strumenti di precisione o conservazione di opere d'arte.

• In caso contrario, si potrebbero verificare danni alle proprietà.



Non posizionare ostacoli attorno l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.

• In caso contrario, si potrebbero causare danni all'apparecchio o incidenti.




Inserire sempre il filtro in modo stabile. Pulirlo ogni due settimane.

• Il funzionamento senza il filtro causerà danni al prodotto.



Non introdurre le mani o altri oggetti nella bocca di ingresso/uscita dell'aria durante il funzionamento.

• In caso contrario, si potrebbero verificare lesioni personali.

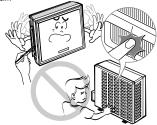

Non bere l'acqua che fuoriesce dal condizionatore.

• In caso contrario, si potrebbero verificare mal di stomaco.



# Prima dell'uso operativo

# Preparativi per la messa in funzione

- 1. Rivolgersi ad uno specialista del mestiere per eseguire l'installazione.
- 2. Collegare appropriatamente la spina elettrica nella presa di corrente.
- 3. Usare una presa di rete dedicata.
- 4. Non utilizzare cordoni di prolunga.
- 5. Non aviare o arrestare l'apparecchio scollegando/collegando il cordone elettrico di alimentazione.
- 6. In caso di danni al cordone d'alimentazione o alla relativa la spina elettrica, sostituirli usando solo parti di ricambio autorizzate.

## Uso

- 1. L'esposizione diretta e prolungata al flusso d'aria generato dall'apparecchio potrebbe essere dannoso per la vostra salute.
  - Non esporre persone, animali domestici, o piante al flusso d'aria per prolungati periodi di tempo.
- 2. A causa di possibili carenze di ossigeno, ventilare il locale quando l'apparecchio viene usato nello stesso ambiente con forni, stufe, cucine a gas, o altri dispositivi che sviluppano calore.
- 3. Non usare il condizionatore d'aria per scopi particolari diversi da quelli specificati (p.es., per preservare dispositivi di precisione, cibi, animali domestici, piante, e oggetti d'arte). Queste modalità d'uso potrebbero comportare danni alle parti interessate.

# Pulizia e manutenzione

- Non toccare le parti metalliche dell'unità quando si rimuove il filtro. Maneggiando i bordi metallici affilati si potrebbe incorrere in infortuni.
- Non usare l'acqua per pulire l'interno del condizionatore. L'esposizione all'acqua può distruggere l'isolamento, con conseguenti rischi di scossa elettrica.
- 3. Prima di pulire il prodotto, assicurarsi che l'alimentazione e l'interrutore generale siano interdetti. Il ventilatore del condizionatore ruota a velocità piuttosto sostenuta durante il funzionamento, e ci sono seri rischi di incorrere in infortuni se l'alimentazione viene accidentalmente attivata mentre si è intenti a pulire le parti interne del prodotto.

# Manutenzione

Per ogni intervento di riparazione e manutenzione rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.

# Introduzione

# Simboli usati in questo manuale



Questo simbolo segnala il rischio di scossa elettrica.



Questo simbolo segnala i pericoli che potrebbero causare danni al condizionatore d'aria.


**AVVISO** 

Questo simbolo indica note speciali


# Caratteristiche



ATTENZIONE: l'apparecchio deve essere installato secondo le normative nazionali in tema di cablaggio. La presente guida costituisce una guida per aiutare l'utente nella comprensione delle caratteristiche del prodotto.

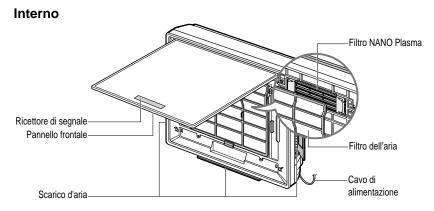

#### Esterno

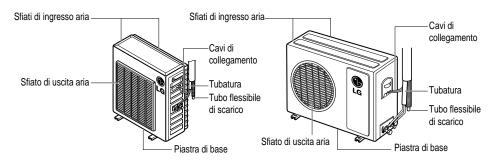


# Sicurezza elettrica



ATTENZIONE: l'apparecchio deve essere dotato di corretta messa a terra.

Per ridurre al minimo i rischi di scosse elettriche, è sempre necessario utilizzare una presa elettrica dotata di messa a terra.

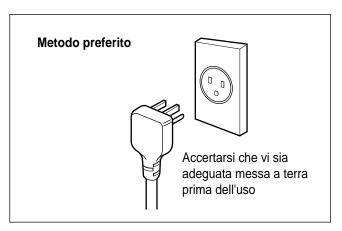



ATTENZIONE: non tagliare o rimuovere i componenti della messa a terra dalla spina di alimentazione.



ATTENZIONE: il collegamento del terminale di messa a terra dell'adattatore alla vite del coperchio della presa a muro non consente di dotare l'apparecchio di adeguata messa a terra, a meno che le vite del coperchio non sia di metallo e non isolata, e che la presa a muro non sia dotata di messa a terra mediante il cablaggio della casa.




ATTENZIONE: se si hanno dubbi sul fatto che il condizionatore sia fornito di corretta messa a terra, rivolgersi a un professionista qualificato per controllare la presa a muro e l'impianto elettrico.

# Uso temporaneo di un adattatore

Si scoraggia vivamente l'uso di un adattatore a causa di potenziali pericoli per la sicurezza. Per collegamenti temporanei, utilizzare solo adattatori certificati, disponibili nella maggior parte dei negozi di componenti elettrici. Accertarsi che lo slot grande dell'adattatore sia allineato con lo slot grande della presa per un corretto collegamento delle polarità.

Per scollegare il cavo di alimentazione dall'adattatore, tenerli entrambi con le due mani separate in modo da evitare danni al terminale della messa a terra. Evitare di scollegare frequentemente il cavo di alimentazione, dato che ciò può causare danni al terminale di messa a terra.

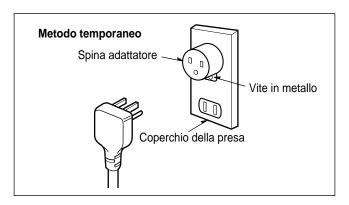



ATTENZIONE: non utilizzare l'apparecchio con un adattatore difettoso.

# Uso temporaneo di una prolunga


Si scoraggia vivamente l'uso di una prolunga a causa di potenziali pericoli per la sicurezza. Per situazioni temporanee, utilizzare solo prolunghe certificate a tre fili dotate di messa a terra da 15 A, 125V.

# Istruzioni di funzionamento

# II Telecomando


- Rimuovere il coperchio delle batterie tirandolo nella direzione indicata dalla freccia.
- 2. Inserire le nuove batterie assicurandosi che i poli (+) e (-) delle batterie siano nella direzione giusta.
- Chiudere nuovamente il coperchio facendolo scorrere nuovamente in posizione.


**AVVISO** Usare batterie AAA (1.5 Volt) Non usare batterie ricaricabili.

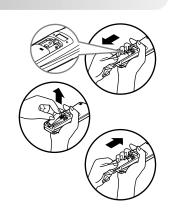


# Magazzinaggio e consigli sull'Uso del Telecomando

• Il telecomando può essere montato alla parete.

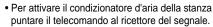

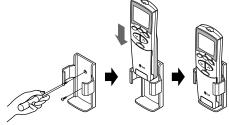

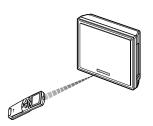

## **Ricettore Segnale**

Modo Disgela

Esterno

Riceve il segnale dal telecomando. (Il suono di ricezione segnale è costituito da due bip brevi ed uno lungo.)

# Spie Luminose di Funzionamento

Acceso/Spento: Si accende durante il funzionamento del sistema.

Modo Risparmio : Si accende durante il funzionamento in Modo Risparmio.

Temporizzatore : Si accende durante il funzionamento nel modo Temporizzatore.

: Si accende durante il funzionamento nel modo Disgela, o con il funzionamento Avviamento a Caldo (solamente

il modello con la pompa calore).

erno : Funzionamento Unità Esterna: Si accende durante il funzionamento del gruppo esterno (Solamente il modello refrigerante).


Plasma : La funzione illustra la modalità dinamica utilizzando un sistema di illuminazione multiplo.




m

# Funzionamento del telecomando

The remote control transmits the signals to the system.

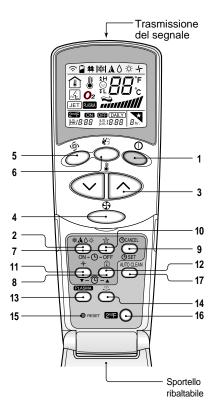

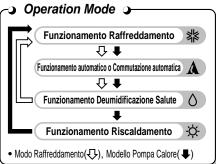

#### 1. PULSANTE DI AVVIAMENTO/ARRESTO

Il funzionamento viene avviato quando questo pulsante viene premuto e viene fermato quando il pulsante viene premuto nuovamente.

#### 2. PULSANTE PER LA SCELTA DEL MODO DI OPERAZIONE

Usato per selezionare il modo di operazione.

#### 3. PULSANTI IMPOSTAZIONE TEMPERATURA **AMBIENTE**

Usato per selezionare la temperatura ambiente.

# 4. SELETTORE VELOCITA' VENTILATORE INTERNO Usato per selezionare la velocità del ventilatore su

quattro velocità - bassa, media, alta, o CAOS. 5. RAFFREDDAMENTO A GETTO

Usato per avviare o arrestare il raffreddamento veloce. (Il raffreddamento veloce ha la ventola in funzione ad altissima velocità nel modo refrigerante.)

#### 6. PULSANTE OSCILLAZIONE CAOS

Usato per avviare e arrestare il movimento delle feritoie di ventilazione ed impostare la direzione desiderata del flusso d'aria

#### 7. PULSANTI TEMPORIZZATORE ACCESO/SPENTO Usato per impostare i tempi di avviamento e arresto del funzionamento. (Vedere a pagina 23)

8. PULSANTI PER L'IMPOSTAZIONE DEL OROLOGIO Usato per regolare i tempi di esercizio.

#### 9. PULSANTI DI IMPOSTAZIONE/CANCELLAZIONE TEMPORIZZATORE

Usato per impostare i tempi di esercizio desiderati e per cancellare il funzionamento del Temporizzatore. (Vedere a pagina 23)

#### 10. PULSANTE MODO AUTOMATICO SONNO

Usato per impostare il funzionamento Automatico Modo Risparmio. (Vedere a pagina 23)

#### 11. PULSANTE PER LA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA

Usato per far circolare l'aria dell'ambiente senza riscaldare o raffreddare. (accende e spegne il ventilatore interno). (Vedere a pagina 24)

#### 12. PULSANTE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELL'AMBIENTE

Usato per controllare la temperatura dell'ambiente.

#### 13. PLASMA(OPZIONALE)

(Vedere a pagina 23)

Usato per avviare o interrompere la funzione di purificazione al plasma.(Vedere a pagina 21)

#### 14. PULSANTE DI CONTROLLO DIREZIONE FLUSSO D'ARIA ORIZZONTALE (NON SU TUTTI I MODELLI)

Viene usato per impostare la direzione desiderata del flusso d'aria orizzontale.(fare riferimento a pagina 18)

#### 15. PULSANTE AZZERAMENTO


Usato prima di impostare nuovamente il tempo o dopo aver sostituito le batterie.

#### 16. BOTTONE 2nd F


Adoperato prima per usare i regimi colorati in blu in basso alla tastiera.(Vedere a pagina 22)

#### 17. PULIZIA AUTOMATICA (OPZIONALE)

Consente di impostare la modalità Pulizia automatica.

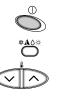


# Operazione di refrigerazione

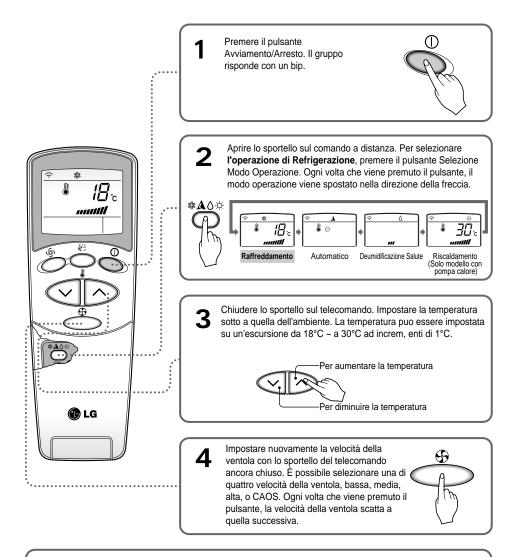

# Vento naturale utilizzando la logica CHAOS

☐ Al fine di ottenere una sensazione più fresca che dalla velocità della ventola, premere il Selettore Velocità Ventola ed impostare sul modo CAOS. Con questo modo il vento soffia come una brezza normale variando automaticamente la velocità della ventola seguendo la logica CHAOS.


# Funzionamento automatico (solo modello con raffreddamento).

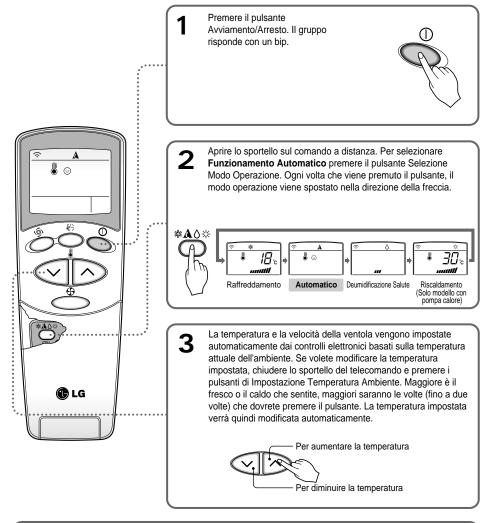

#### Durante il Funzionamento Automatico:

- ☐ Non è possibile modificare la velocità del ventilatore interno. È già stata impostata dalla regola Fuzzy.
- ☐ Se l'impianto non funziona come desiderato, passare manualmente ad un altro modo. L'impianto non passerà automaticamente dal modo refrigerante al modo riscaldamento, o dal modo riscaldamento al modo refrigerante, questo passaggio deve essere effettuato manualmente.
- ☐ Durante il Funzionamento Automatico, se premete il pulsante di Avviamento/Arresto della direzione del Flusso Aria, le feritoie orizzontali oscillano automaticamente verso l'alto e verso il basso. Se volete interrompere la funzione di oscillazione automatica, premere nuovamente il pulsante di oscillazione caos.


## Funzionamento a Commutazione automatica (solo il modello con pompa calore)

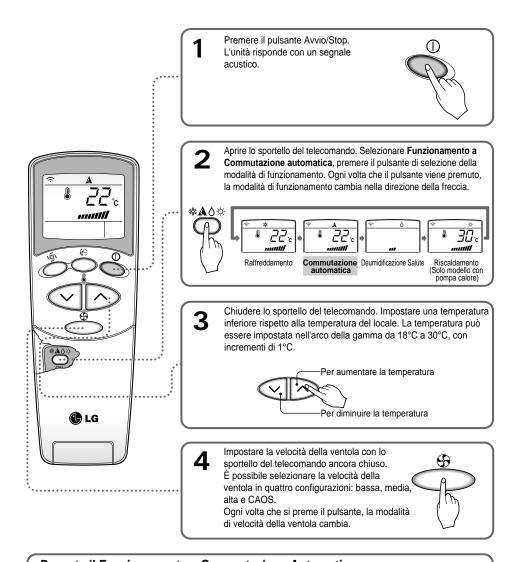

## Durante il Funzionamento a Commutazione Automatica

□ Il condizionatore d'aria cambia automaticamente la modalità di funzionamento per conservare la temperatura interna. Quando la temperatura del locale cambia di più di ±2°C al confronto con la temperatura di impostazione, la modalità di Funzionamento a Commutazione Automatica conserva la temperatura del locale entro la gamma ±2°C della temperatura di impostazione.


# **Funzionamento Deumidificazione Salute**

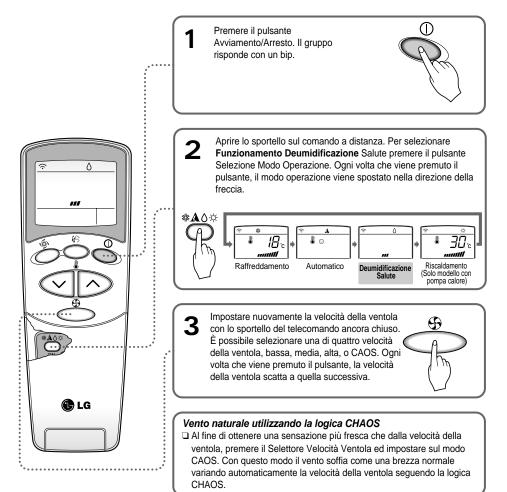

#### Durante il Funzionamento Deumidificazione Salute:

- Quando selezionate il modo deumidificazione salute con il pulsante selettore, il Condizionatore d'aria avvia il funzionamento nel modo deumidificazione, impostando automaticamente la temperatura dell'ambiente, ed il volume del flusso aria alle condizioni ottimali per la deumidificazione basate sulla temperatura dell'ambiente correntemente rilevata.
  - Comunque in questo caso la temperatura impostata non viene visualizzata sul telecomando e non possibile neanche controllare la temperatura dell'ambiente.
- ☐ Nella funzione di deumidificazione salute, il volume del flusso d'aria viene impostato automaticamente all'algoritmo di ottimizzazione che corrisponde allo stato della temperatura ambiente corrente e rende le condizioni dell'ambiente salutari e confortevoli anche quando la stagione è molto umida.

# Funzionamento Riscaldamento (solo il modello con pompa calore)

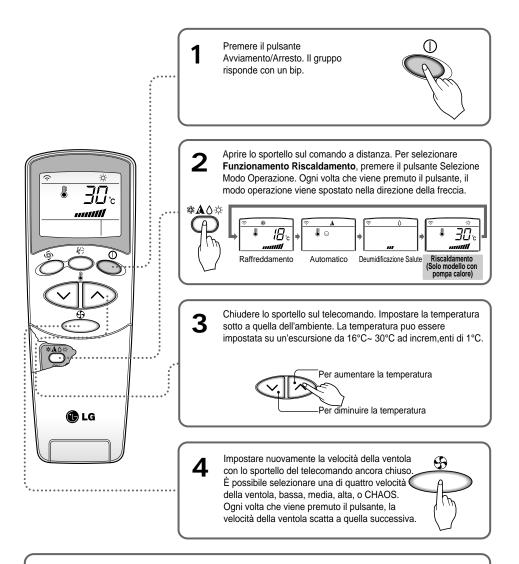

#### Vento naturale utilizzando la logica CHAOS


☐ Al fine di ottenere una sensazione più fresca che dalla velocità della ventola, premere il Selettore Velocità Ventola ed impostare sul modo CAOS. Con questo modo il vento soffia come una brezza normale variando automaticamente la velocità della ventola seguendo la logica CHAOS.



## Funzionamento Refrigerazione a Getto

Premere il pulsante Avviamento/Arresto. Il gruppo risponde con un bip.




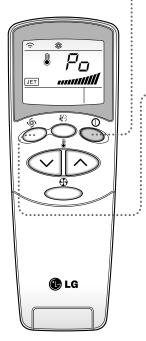

Premere il Pulsante Refrigerazione a Getto per attivare il modo refrigerazione super veloce e il gruppo funzionerà con la ventola attivata ad alta velocità nel modo refrigerazione per 30 minuti.



Per cancellare il modo Refrigerazione a Getto, premere il pulsante Refrigerazione a Getto nuovamente o il pulsante velocità della ventola o il pulsante di impostazione della temperatura ambiente e il gruppo funzionerà nel modo refrigerazione ventola ad alta velocità.

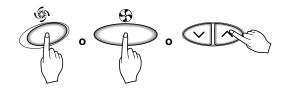


#### **AVVISO**

☐ Con la funzione REFRIGERAZIONE A GETTO in qualsiasi momento, il condizionatore d'aria si avvia sotto all'aria fredda ad altissima velocità per 30 minuti impostando automaticamente la temperatura ambiente a 18°C. Viene usato per raffreddare l'ambiente in poco tempo nel periodo estivo.

Nel modo pompa calore o nero fuzzy, al funzione di refrigerazione super veloce non è disponibile.

Per tornare al modo refrigerante normale dal modo Refrigerazione Getto, bisogna premere il pulsante di selezione modo operativo, il pulsante selezione volume flusso aria o il pulsante di impostazione temperatura oppure premere nuovamente il pulsante di refrigerazione super veloce.

# Funzionamento riscaldamento a getto (Jet)(opzionale)

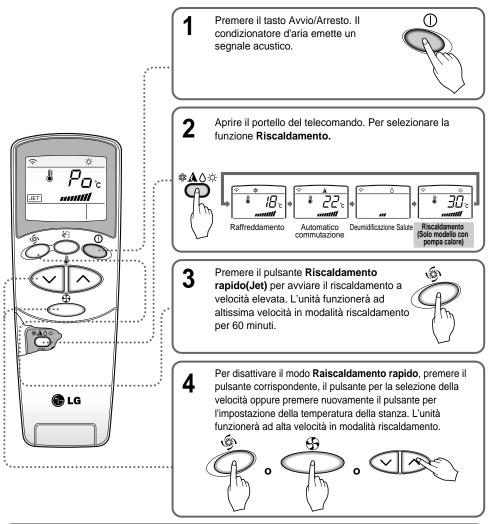


#### **AVVISO**


- Durante il funzionamento in Riscaldamento Rapido, in ogni momento il Condizionatore d'aria inizia a soffiare aria calda a una velocità estremamente elevata per 60 minuti impostando automaticamente la temperatura della stanza a 30°C. Questa funzione è utile per aumentare rapidamente la temperatura della stanza durante il freddo invernale.
  - In modalità raffreddamento, deumidificazione salubre o commutazione automatica, la funzione di Riscaldamento rapido non è utilizzabile.
- Per tornare al modo riscladamento normale dal modo RISCALDAMENTO RAPIDO, è sufficiente premere il pulsante per la selezione del modo operativo, il pulsante per la selezione del flusso aria, il pulsante per l'impostazione della temperatura oppure il pulsante RISCALDAMENTO RAPIDO.



# Solo funzionamento con depurazione dell'aria al NANO PLASMA

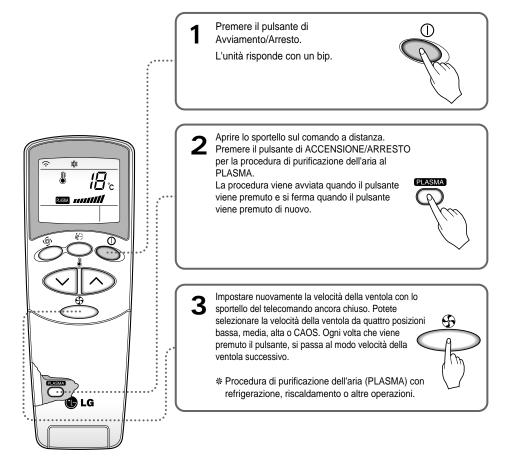



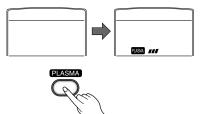


Se premete il pulsante solo PLASMA, entra in funzione solamente la purificazione dell'aria al PLASMA.

Poi, la velocità della ventola è bassa. Potete selezionare la velocità della ventola da quattro posizioni possibili bassa, media, alta o CAOS.

Ogni volta che viene premuto il pulsante ( ) si passa al modo velocità della ventola successivo.

#### Funzionamento del tasto 2nd F

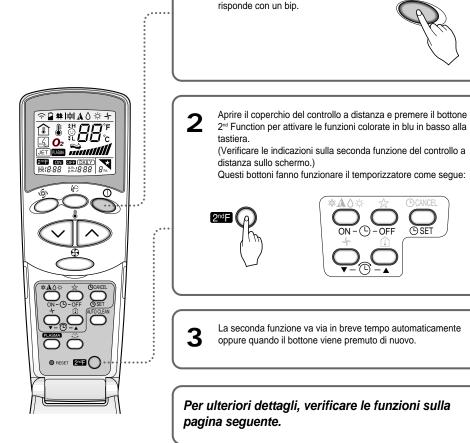

Premere il pulsante Avviamento/Arresto. Il gruppo

(¹) SET

# Caratteristiche aggiuntive

#### Modo Risparmio



- 1. Premere il pulsante Modo Risparmio Automatico per impostare l'ora in cui volete che il gruppo si spenga automaticamente.
- 2. Il Temporizzatore viene programmato a incrementi di un ora premendo il pulsante Modo Risparmio Automatico da 1 a 7 volte. Il modo risparmio è disponibile da 1 a 7 volte. Per modificare il periodo di tempo in periodi di un ora, premere il Pulsante Modo Risparmio puntando verso il condizionatore d'aria.
- 3. Assicurarsi che la spia LED del Modo Risparmio Automatico si accenda. Per cancellare il Modo Risparmio, premere il pulsante Modo Risparmio Automatico varie volte fino a quando la stella (☆) non scompare dal display di funzionamento.

AVVISO II Modo Risparmio funzionerà con la velocità bassa della ventola (refrigerazione) o velocità lento della ventola (solamente la pompa calore) per un funzionamento silenzioso durante il sonno.

Modo Refrigerazione: la temperatura aumenterà automaticamente di 1°C nei 30 minuti seguenti e 2°C in un ora per un sonno confortevole.

# Impostazione del Tempo

1. L'ora può essere impostata una volta premuto il pulsante di azzeramento (reset) Se avete appena inserito le batterie, il pulsante Azzeramento deve essere premuto per azzerare l'ora. Premere il pulsante Avviamento/Arresto.



- 2. Premere il bottone 2<sup>nd</sup> F e verificare se appare l'icona 2<sup>nd</sup> F
- 3. Premere i pulsanti di Impostazione Tempo fino a quando il tempo desiderato non sia stato impostato.
- 4. Premere il pulsante IMPOSTAZIONE Temporizzatore.


AVVISO Controllare l'indicatore per l'indicazione A.M (antimeridiano) e P.M (pomeridiano)

# Avviamento Ritardato/Arresto Programmato

- 1. Verificare che il tempo sia correttamente visualizzato sul telecomando.
- 2. Premere il bottone 2nd F
- 3. Premere i pulsanti Acceso/Spento del temporizzatore per accendere o spegnere il Temporizzatore.



4. Premere i pulsanti di impostazione del Temporizzatore fino a quando non sia stato impostato il tempo desiderato.

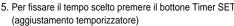





#### Per cancellare l'impostazione del temporizzatore.

Verificare se l'icona 2nd F sia spenta.

Premere il pulsante Cancella Temporizzatore mentre si punta il telecomando in direzione del ricettore del segnale.(La spia luminosa del temporizzatore sul condizionatore d'aria e sul telecomando si spegnerà.)




**AVVISO** selezionare uno dei quattro tipi di funzionamento che seguono.

Con il gruppo in funzione





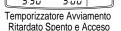



Temporizzatore Avviamento Ritardato Spento

Temporizzatore Avviamento Ritardato Acceso

Temporizzatore Avviamento Ritardato Acceso e Spento

### Controllo di direzione del flusso d'aria

Il flusso d'aria diretto verso l'alto/basso e verso destra/sinistra può essere regolato tramite il telecomando



Premere il tasto Start/Stop per avviare l'unità

Premere il tasto Chaos Swing, e i deflettori inizieranno a muoversi dinamicamente



Premere di nuovo il tasto, e i deflettori si fermeranno. Dopo un'attesa di 30 minuti, i deflettori torneranno automaticamente nella loro posizione di massimo deflusso d'aria.


# 4

#### Modo Circolazione Aria

Regola la circolazione dell'aria nell'ambiente senza ne scaldare ne refrigerare.

- 1. Premere il pulsante Avviamento /Arresto, il gruppo risponde con un bip.
- Aprire lo sportello del telecomando. Premere il pulsante Circolazione Aria. Chiudere lo sportello sul telecomando.
  Adesso ogni qualvolta che premete il Selettore Velocità Ventola Interno, la velocità della ventola passa da bassa velocità a CHAOS e nuovamente a bassa.



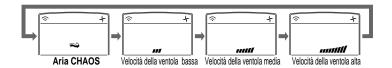

#### AVVISO

L'Aria CHAOS: economizza sul consumo di corrente ed evita la refrigerazione eccessiva. La velocità della ventola viene modificata automaticamente da media a bassa o viceversa a seconda della temperatura dell'ambiente.

# ≈£.

# Pulizia automatica (opzione)

- 1. Ogni volta che si preme il pulsante di pulizia automatica, la funzione viene pianificata e annullata.
- La funzione di pulizia automatica funziona prima e dopo la modalità di raffreddamento o deumidificazione. Per maggiori informazioni, vedere i punti seguenti.



- Quando l'unità viene avviata dopo la pianificazione della pulizia automatica, la funzione di avvio raffreddamento si attiva e la ventola si avvia dopo 20 secondi.
- 4. Quando si preme il pulsante di Avvio/Stop per spegnere l'unità dopo aver pianificato la funzione di pulizia automatica, il condizionatore d'aria fa circolare l'aria interna nella modalità di pulizia automatica senza alcuna operazione di raffreddamento o deumidificazione.
  - Per il modello a solo raffreddamento la durata è di 30 minuti, mentre per il modello con pompa di calore è di 16 minuti.
- Se si preme nuovamente il pulsante di pulizia automatica durante il funzionamento del prodotto, la funzione di pulizia automatica sarà annullata.

#### AVVISO

- □ Durante la funzione di pulizia automatica è possibile rimuovere le tracce di umidità che restano nelle unità interne dopo il funzionamento come raffreddamento o deumidificazione.
- □ Durante la funzione di pulizia automatica, sono disponibili solo i tasti di accensione/spegnimento, Plasma e pulizia automatica.




#### **Funzionamento Manuale**

Procedure di funzionamento impiegate guando non è possibile utilizzare il telecomando.

Il funzionamento viene avviato quando viene premuto il pulsante.

Se si desidera interrompere lesecuzione, premere nuovamente il pulsante.

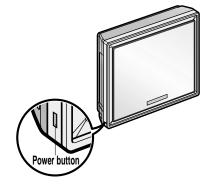

	Modello	Modello Pompa Calore		
	refrigerante	Temp. Amb. ≥ 24°	21° ≤ Temp. Amb. < 24°	Temp. Amb. < 21°
Modo Funzionamento	Refrigerazione	Refrigerazione	Deumidificazione Salute	Riscaldamento
Velocità Ventola Interno	Alta	Alta	Alta	Alta
Temperatura Impostata	22°	22°	23°	24°

# Funzionamento di prova

Durante il FUNZIONAMENTO DI PROVA, l'unità lavora nel modo raffreddamento con ventilatore ad alta velocità a prescindere dalla temperatura dell'ambiente e viene azzerato dopo 18 minuti.

Durante il funzionamento di prova, il segnale del telecomando viene ricevuto, e l'unità funziona quando viene impostato il telecomando. Se si desidera usare questa procedura aprire il pannello frontale verso l'alto e premere il pulsante di accensione tenendolo pressato per 3 secondi.

Se si desidera interrompere l'esecuzione, premere nuovamente il pulsante.



#### **AUTO RESTART**

Quando torna la corrente dopo un'interruzione, il Funzionamento in Nuovo Avviamento Automatico è la funzione che riporta le procedure di funzionamento su quelle precedenti all'interruzione.

Pertanto non è necessario attivare questa funzione usando una chiave o premendo un bottone.

Nella modalità iniziale, il ventilatore funziona a bassa velocità ed il compressore si avvia dopo 2.5~3 minuti.

Quando il compressore si avvia, anche la velocità della ventola riprende la modalità precedentemente impostata.



## Informazioni Utili

Velocita della ventola e capacita refrigerante

La capacita refrigerante indicata nelle specifiche e il valore quando la velocita della ventola viene impostata su massimo, e la capacita e inferiore con velocita della ventola impostate a minima o media.

Si consiglia la velocita massima quando si desidera refrigerare velocemente la stanza.

# Manutenzione e controlli

# Unita Interna




ATTENZIONE: Spegnere il sistema prima di pulire. Per pulire strofinare con un panno morbido e asciutto. Non usare sbiancanti o abrasivi.

AVVISO L'alimentazione deve essere scollegata prima di procedere con la pulizia dell'unita interna.

### Filtro depuratore d'aria

I filtri d'aria dietro alla griglia anteriore devono essere ispezionati e puliti ogni 2 settimane o più spesso se necessario.

1. Sollevare il pannello frontale e fissarlo in alto. Dopo aver leggermente sollevato la linguetta del filtro, estrarre lentamente il filtro.

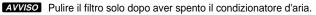

- 2. Pulire il filtro con un aspirapolvere o con acqua calda e sapone.
  - Se la guantità di sporco è molto elevata, lavare il condizionatore d'aria con una soluzione detergente e acqua tiepida.
  - Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40°C per evitare di deformare il condizionatore d'aria.
- 3. Dopo avere lavato il condizionatore d'aria con acqua, lasciarlo asciugare bene all'ombra.
- 4. Rimontare il filtro aria.



- Acqua piu calda di 40°C
- Questo potrebbe causare deformazione e/o discolorazione.
- Sostanze volatili Queste potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore di aria.



Filtro dell'aria


# Unita Esterna

Le serpentine di scambio calore e le prese d'aria del pannello dell'unita esterna devono essere controllate regolarmente. Se intasate da sporcizia o fuliggine, si possono far pulire professionalmente con vapore sia le seprpentine che le prese d'aria.

Retro) AVVISO Serpentine sporche o intasate riducono Prese d'aria di l'efficienza del sistema e portano a Condutture aspirazione costi operativi piu elevati. ubo flessibile di Scarico Prese d'aria di uscita (Retro) (Retro) (Lato) (Lato) Prese d'aria di Prese d'aria di Condutture aspirazione Condutture aspirazione Tubo flessibile ubo flessibile di Scarico di Scarico Prese d'aria Prese d'aria di uscita di uscita

# Pulizia del filtro


- Intervallo d'uso consigliato : Circa 3 mesi.
- 1. Sollevare il pannello frontale e fissarlo in alto e spingere il filtro dell'aria.

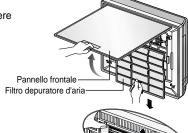


2. Rimuovere il filtro al Plasma.




AVVERTENZA: Non toccare il filtro al PLASMA prima di 10 secondi dall'apertura della griglia interna, potrebbe causare scossa elettrica.

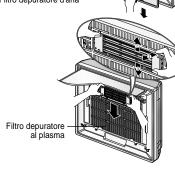


3. Immergere i filtri al plasma in detergente neutro per 1~2 ore poi toglierli.

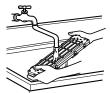

4. Reinserire il filtro al plasma dopo averlo asciugato perfettamente all'ombra. Ora inserire il filtro dell'aria e chiudere il pannello frontale completamente inserendo i ganci.

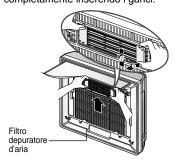

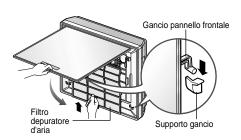

# Problemi comuni e soluzioni

## Prima di rivolgersi all'assistenza

Se si verificano problemi con il condizionatore d'aria, leggere le seguenti informazioni e provare a risolvere il problema. Se non si riesce a trovare una soluzione, spegnere il condizionatore e contattare il rivenditore.

#### Il condizionatore non funziona

- 1. Accertarsi che il condizionatore d'aria sia inserito in una presa valida.
- 2. Controllare il fusibile o l'interruttore del circuito.
- 3. Verificare che la tensione non sia insolitamente alta o bassa.

### L'aria non è sufficientemente fredda sulla base delle impostazioni di raffreddamento

- 1. Accertarsi che le impostazioni di temperatura siano corrette.
- 2. Verificare che il filtro dell'aria non sia ostruito dalla polvere. In caso affermativo, sostituire il
- 3. Accertarsi che il flusso d'aria proveniente dall'esterno non sia ostruito e che vi sia uno spazio di oltre 50 cm tra il retro del condizionatore e la parete o le recinzioni dietro di essa.
- 4. Chiudere tutte le porte e le finestre, e controllare la presenza di qualsiasi sorgente di calore nella stanza.



Prima di rivolgersi all'assistenza, rivedere il seguente elenco di problemi comuni e soluzioni.

#### Il condizionatore d'aria sta funzionando normalmente quando:

- Si sentono rumori di colpi secchi. Questi sono causati dall'aspirazione dell'acqua da parte della ventola in giorni piovosi o in condizioni altamente umide. Questa funzione è progettata per aiutare a rimuovere l'umidità nell'aria e a migliorare l'efficienza del raffreddamento.
- Si sentono scatti nel termostato. Questi sono causati dall'avvio e dall'arresto del ciclo del compressore.
- Si vede acqua gocciolare dal retro dell'unità. È possibile che si raccolga dell'acqua nella coppa della base in condizioni di elevata umidità o in giorni piovosi. Quest'acqua trabocca e gocciola dal retro dell'unità.
- Si sente la ventola in azione mentre il compressore è silenzioso. Si tratta di una caratteristica di funzionamento normale.

# Problemi comuni e soluzioni

# È possibile che il condizionatore d'aria stia funzionando in maniera anomala quando:

Problema	Possibili cause	Cosa fare
Il condizionatore non si avvia	■ Il condizionatore è scollegato.	Accertarsi che la spina del condizionatore d'aria sia inserita completamente nella presa.
	■ Il fusibile si è fuso/l'interruttore del circuito è scattato.	<ul> <li>Controllare il fusibile di casa/la cassetta dell'interruttore del circuito, quindi sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore.</li> </ul>
	■ Manca la corrente.	<ul> <li>Se manca la corrente, passare in modalità spento (Off).</li> <li>Al ripristino della corrente, attendere 3 minuti per riavviare il condizionatore per evitare che scatti l'interruttore del circuito a causa del sovraccarico del compressore.</li> </ul>
Il condizionatore non raffredda come dovrebbe	■ Il flusso d'aria è ostruito.	Accertarsi che non vi siano persiane, tende o mobili che ostruiscono la parte anteriore del condizionatore d'aria.
	■ Il termostato potrebbe non essere stato impostato sufficientemente alto.	<ul> <li>Posizionare la manopola nella posizione più alta. L'impostazione più alta fornisce il raffreddamento massimo.</li> </ul>
	■ Il filtro dell'aria è sporco.	<ul> <li>Pulire il filtro almeno ogni 2 settimane.</li> <li>Vedere la sezione relativa alla manutenzione.</li> </ul>
	■ La stanza potrebbe essere troppo calda.	<ul> <li>Quando il condizionatore è attivato per la prima volta, occorre un po' di tempo per raffreddare la stanza.</li> </ul>
	■ C'è una fuga di aria fredda.	Verificare la presenza di forni aperti, fughe d'aria, o altri elementi di perdita.
	■ Le serpentine di raffreddamento sono ghiacciate.	Vedere il punto Il condizionatore si ghiaccia.
Il condizionatore si ghiaccia	■ Il ghiaccio blocca il flusso dell'aria e impedisce il raffreddamento della stanza operato dal condizionatore.	Impostare il controllo modalità a F alto (High F) o Alto raffreddamento (High Cool) con termostato a 1 o 2.

<sup>\*</sup> È possibile fare riferimento al programma Energy Star in dettaglio all'indirizzo Internet www.energystar.gov.